TOSHIBA　東芝ガーデンライト用ポール取扱説明書

対象機種	PDW-105B	PDSW-105B
適合機種	FUX-27300-GL1 FUX-27310-GL1	FUX-27301-GL1 FUX-27311-GL1

このたびは東芝照明器具をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。　●素人工事は法律で禁じらています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ　施工上のご注意

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下，感電，火災の原因となります。
●電源線接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な場合には、接続不良による発熱，火災の原因となります。
●器具の取り付けには、方向性があります。本体表示並びに取扱説明書に従ってください。指定以外の取り付けを行うと器具落下，感電，火災の原因となります。

取り付け

●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。（D種（第三種）接地工事）

●器具を改造したり、部品変更して使用しないでをください。落下，感電，火災等の原因となります。

●この器具（屋外用）は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生，落下の原因となります。
●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質，変色，絶縁不良，器具落下の原因となります。
●この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。　そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
●この器具は、防湿形ではありませんので、湯気，湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の侵入による絶縁不良，感電の原因となります。

使用環境

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●器具に１００ｃｍを超えて積雪する可能性のある場所では使用しないでください。そのまま使用されますと器具落下，絶縁不良，感電の原因となります。
（使用する場合は必ず除雪を行ってください。）

●風速６０ｍ／ｓを超えて風の吹く可能性のある場所では使用しないでください。落下の原因となります。

使用環境

■お客様へ　使用上のご注意

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

⚠ 警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

灯具取扱説明書を参照してください

⚠ 注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●この器具の平均寿命の目安は、使用条件，環境により異なりますが約１０年です。（定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。）
●木部表面をこすったり、ミガイたりまたはシールを貼ったりしないでください。
木部のソリ，腐食，れっかの原因となります。

●器具を清掃する際は乾いた布か、水で浸した布をよく絞って拭いてください。
●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷がついたり、腐食の原因となります。
●器具を洗剤・薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。器具の破損，落下，感電等の原因となります。

保守

■各部のなまえ

自然木を使用しているため木目、節目調は個々により異なります。

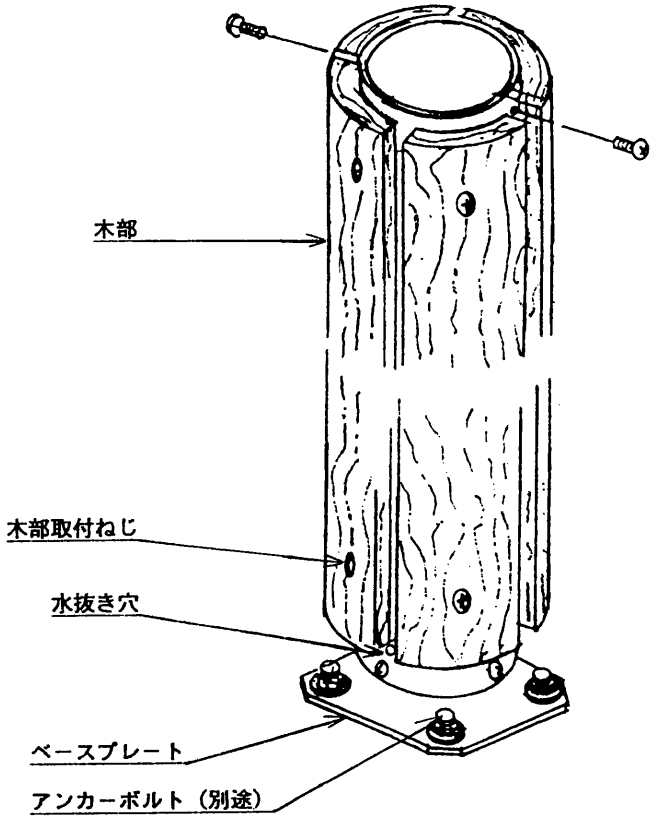

■ポールのつけかた

1．コンクリート基礎に保護管、アンカーボルト（M12～M16）4本施工してください。（図－1）

2．電源線をポールっ上部から２００mm以上出るように引き込みアンカーボルトにベースプレートを取り付けてください。

3．水抜き穴をふさがないよう施工してください。
（ふさいでしまうと水がたまり絶縁不良の原因となります。）

警告 ・コンクリート基礎が充分乾燥してから、ポールベースを取り付けてください。
●アルカリ溶出によるベースプレートの塗装剥れの原因となります。

・木部表面をこすったり、又はシールを貼ったりしないでください。
・木部のソリ、腐蝕、劣化の原因となります。

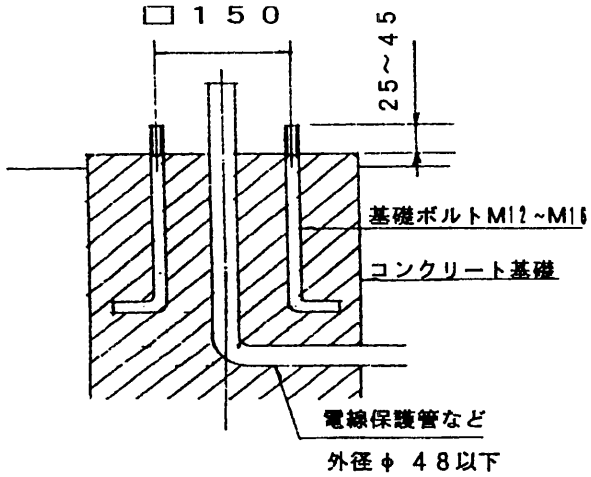

■お手入れのしかた

⚠警告 ●お手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

⚠注意 ●木部を長期間ご使用いただくために６ヶ月～１年毎に浴水性木材塗料を塗布してください。
お手入れがされないと木部にヒビ割れ、そり、変形、変色、腐蝕等が発生し、寿命が著しく低下します。

1．木部に付着している塗膜、ゴミ等をサンドペーパー（＃８０～＃１８０）で、取り除いてください。

2．木部からヤニ、樹脂分などが出ている場合は、ラッカーシンナーでよく拭き取ってください。

3．水を含ませた布で、表面をきれいに拭いてください。

4．表面が乾燥してから、市販の浴水性木材保護塗料を布に含ませ木部表面に塗布してください。

■修理サービス

ご使用中または、定期点検において異常が生じた時は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の器種名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 施設・ＨＩＤ事業部 〒140 東京都品川区南品川 2-2-13 （南品川ＪＮビル）℡(03)5463-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

＜生産完了 2004年01月01日＞